

## BRYTERE OG MONTERINGSUTSTYR

Mekaniske brytere gir taktil/auditiv tilbakemelding når de aktiveres.



**BIG RED TWIST • Art. nr: 621902 • HMS: 160560**  
Utskiftbare deksler i rød, gul, grønn eller blå medfølger.  
Mål: Ø 13 cm. Trykkraft 125 g.



**JELLY BEAN TWIST • Art. nr: 621901 • HMS: 160559**  
Utskiftbare deksler i rød, gul, grønn eller blå medfølger.  
Mål: Ø 6,5 cm. Trykkraft 70 g.



**SPECS • Art. nr: 621919 • HMS: 085386**  
Blå, kommer i flere farger. Mål: Ø 3,4 cm. Trykkraft 80 g.



**JELLY BEAMER TWIST • Art. nr: 622026 • HMS: 144596**  
Rød, også i gult. Trådløs bryter. Mottaker følger med.  
Aktiveres av radiosignaler. Rekkevidde 10 m.



**STEALTH EGGBRYTER • Art. nr: 000701**  
Meget solid bryter som er tilpasset til bruk sammen med Stealth nakkestøtter og festearmer. Bryteren er vannsikret, og kan trygt benyttes på steder som utsettes for væske.

**FINGERHOLDER FOR EGGBRYTER • Art. nr: 000711**

## PRAKTISKE FESTEANORDNINGER

Brytere kan festes på ulike måter. De kan skrues, limes fast eller festes med borrelås. Her er noen praktiske tips:

Snap bryterdeksel egner seg godt for å feste et symbol på en bryter. Finnes i stor og liten størrelse:



**SPECS BRYTEREN** kan skrues fast fra undersiden eller oversiden. Den kan festes med medfølgende borrelåsrem. Da kan bryteren lett festes til kropp, hode, arm, ben eller til nakkestøtte på stolen.



**SNAP BRYTERDEKSEL**  
• Art. nr: 621931  
• HMS: 042157  
Bryterdeksel til Big Red Twist.



**SNAP BRYTERDEKSEL**  
• Art. nr: 621930  
• HMS: 042158  
Bryterdeksel til Jelly Bean Twist.

## BRYTERE OG MONTERINGSUTSTYR



**BRYTERMATTE • Art. nr: 320050 • HMS: 135549**  
 Registrerer når noen trår på den. Kabelen har en 3,5 mm han-jack i enden. Monokabel brukes ofte sammen med brytermatte.



**FINGERBRYTER • Art. nr: 620067 • HMS: 133007**  
 Liten bryter i borrelåsbånd. Trykk: 75 g.



**SNORTREKKBRYTER • Art. nr: 621100 • HMS: 036164**  
 Betjenes med hånd, arm eller fot. For den som har liten bevegelse og styrke. Trekkraft 35 g.



**MIKROLETT BRYTER T5850 • Art. nr: 620850 • HMS: 054651**  
 Egnert ved liten bevegelse og styrke. Trykkraft 10 g. Bevegelse 4 mm i forkant.



**MØNEBRYTER • Art. nr: 621400 • HMS: 056332**  
 Trykkraft 15-30 g. Kan styres av hode, fot m.m. Egner seg til plassering ved hode eller fotenden i seng.



**GREPBRYTER T5865 • Art. nr: 620865 • HMS: 056328**  
 "Klemmebryter" i myk plast. Reagerer på utvendig trykk ved at den holdes i hånden og klemmes sammen eller trykkes (dyttes) på.



**MONOKABEL • Art. nr: 320006**  
 Med 3,5 mm han- jack i begge ender og 1,5 m lang kabel.



**VIPPEBRYTER MEDIUM ASL304B • Art. nr: 000354 • HMS: 153266**  
 Meget robust bryter som kan aktiveres fra alle retninger. Den fleksible armen bøyes ved hard belastning, og bryteren er dermed trygg ved ukontrollerte bevegelser. Egner seg godt for aktivering med bl.a hånd, albue, kne og hode. Trykkflaten kan enkelt utvides ved bruk av skumgummi/tykk plasthylse etc.

## ANDRE BRYTERE

### JUSTERBAR SENSORBRYTER

Bryteren krever ikke direkte trykk, men reagerer på nærhet. Krever dermed kun bevegelse, og ingen trykkraft. Signalet går gjennom forskjellige materialer, og derfor kan bryteren monteres under en bordplate. Krever strøm, enten fra eget batteri, batteriene på el. rullestol eller fra nettstrøm.



### PAKKELØSNINGER, JUSTERBAR SENSORBRYTER MED BATTERIBOKS:

#### TIL MANUELL RULLESTOL

• Art. nr: 000330

Pakken inneholder:

- Justerbar sensorbryter
- Bryterboks 3-pin m/batteri

#### TIL ELEKTRISK RULLESTOL

• Art. nr: 000331

Pakken inneholder:

- Justerbar sensorbryter
- Bryterboks for fiber-/sensorbryter
- Strømkabel for elektrisk rullestol

#### TIL ELEKTRISK RULLESTOL FOR NETTSTRØM

• Art. nr: 000332 • HMS: 153262

Pakken inneholder:

- Justerbar sensorbryter
- Bryterboks for fiber-/sensorbryter
- Strømforsyning for nettstrøm



### SUG OG BLÅSBRYTER MED HODESETT • Art. nr: 000368

Bryter med to funksjoner, hvor kun én eller begge kan benyttes. "Sug" registreres som et brytertrykk, "blås" som et annet. Krever liten kraft. Leveres med flexi-slange, plast-slange, filter og munnstykker.



### FIBEROPTISK KONTAKT • Art. nr: 000358

En bryter som registrerer minimale bevegelsesutslag. Brytertrykket registreres når en lysstråle brytes. Krever ingen muskelkraft, kun bevegelse. Kan egne seg ved bruk av små fingerbevegelser eller ansiktsmimikk.



### SUG OG BLÅSBRYTER MED LOCKLINE FLEXI-SLANGE

• Art. nr: 000369

Bryter med to funksjoner, hvor kun én eller begge kan benyttes. "Sug" registreres som et brytertrykk, "blås" som et annet. Krever liten kraft. Leveres med flexi-slange, plast-slange, filter og munnstykker.



### FALCK 5701 LYDBRYTER • Art. nr: 621500 • HMS: 085379

Momentanbryter som aktiveres av lyd. Innstilling for lydets volum og varighet. Gir auditiv tilbakemelding og lyser når den aktiveres.



### BRYSTPLATE TIL SUG OG BLÅSBRYTEREN

• Art. nr: 000373


## FESTEMULIGHETER FOR BRYTERE



MONTERINGSPLATE TIL  
BIG RED TWIST  
• Art. nr: 621915  
• HMS: 089637  
Stor trekant.



MONTERINGSPLATE TIL  
JELLY BEAN TWIST  
• Art. nr: 621929  
• HMS: 144382  
Liten trekant.

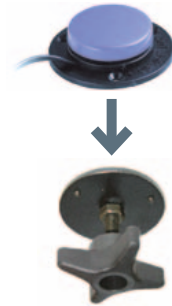

MONTERINGSPLATE TIL  
SPECS  
• Art. nr: 621907  
• HMS: 042313  
Lilten rund.



MONTERINGSPLATE TIL  
JELLY BEAMER  
• Art. nr: 621916



MIKROLETT BRYTER T5850  
• Art. nr: 620850 • HMS: 054651

MONTERINGSPLATE TIL  
MIKROLETT BRYTER  
• Art. nr: 626610 • HMS: 079746



UNIVERSAL MONTERINGSARM MED RATT FOR  
FIKSERING • Art. nr: 621952 • HMS: 161140  
Fleksibelt stativ som bl.a. passer til øvrige brytere med  
monteringsplater på denne siden. Fikseres i ønsket posisjon  
ved å skru på rattet.



TASH MONTERINGSARM MED RATT • Art. nr: 626600  
• HMS: 079745  
En fleksibel arm som passer til Mikrolett bryteren med  
monteringsplate. Fikseres i ønsket posisjon ved å skru  
på rattet.

## TILBEHØR, PLUGGER OG OVERGANGER

De fleste bryterne vi leverer har en 3,5 mm han- jackplugg i enden og passer bl.a. til betjening via Kari Styringsboks. En batteridrevet leke kan betjenes med en bryter hvis den får påmontert en kabel. Skal leken betjenes direkte via bryteren velger du en Toykabel fordi den passer til bryterens plugg (A). Skal leken styres via en Kari Styringsboks, velger du en Lekekabel (B), hvis plugg passer til Kari.

(A)



TOYCABLE FOR AA- OG C-BATTERIER

• Art. nr: 620378 • HMS: 060608

Lekekabelen har 3,5 mm hun- jackplugg i enden.



TOYCABLE FOR D-BATTERIER • Art. nr: 620379

• HMS: 060609

Lekekabelen har 3,5 mm hun- jackplugg i enden.

(B)



LEKEKABEL • Art. nr: 520013 • HMS: 061886

For tilpasning av egne batterileker til bryterstyring.



MONOKABEL • Art. nr: 320006

Med 3,5 mm han- jack i begge ender og 1,5 m lang kabel.

